


ワイヤレスユニット(電話回線用)

WIRELESS UNIT

AC100V 方式

ワイヤレスで電話回線とディジタルチューナーが 接続できる通信ユニットです。

BS ディジタルチューナー, CS ディジタルチューナー の近くに電話用モジュラーコンセントが無いとき に便利です。

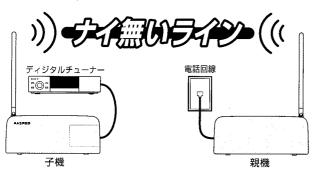



使いやすい機能

コンパクト設計

親機・子機とも幅 185mm、厚さ 34mm と非常に 小形ですから、わずかなすき間に、らくらく設置で きます。

接続可能チューナー

● BS ディジタルチューナー

メーカー	型式
マスプロ電工	BDT300,BDT500
三洋	TU-DT1
シャープ	TU-HD1
ソニー	DST-BX100
東芝	TT-D2000
日本アンテナ	BST-HD1
パイオニア	SH-DT1
日立	BS-DH2000
ビクター	TU-BSD1
松下	TU-BHD100
三菱	UT-HX1
八木アンテナ(日立国際電気)	BTD10
DXアンテナ	DIR-200

簡易電話機能

子機のイヤホンマイク端子に、携帯電話用のイヤホンマイクを接続すると、電話機として使用できますから、電話回線がない場所で発信専用の電話としても使用できます。(着信機能はありません)

● CS ディジタルチューナー

メーカー	型式					
マスプロ電工	CDT22SP, CDT200SP CDT210SP, CDT500P CDT520P, CDT550JP CDT560SP, CDT570SP					
アイワ	SU-CS7					
シャープ	TU-DS30					
ソニー	DST-SD5					
東芝	CSR-P1, CSR-P2, CSR-A2 CSR-A3, CSR-B3, CSR-B4					
日本アンテナ	CST-P3					
日立	CS-SP80					
松下	TU-DSR46					
八木アンテナ(日立国際電気)	CTPJ10, CTPJ30					
DXアンテナ	DIR20, DIR40					

上記のBS ディジタルチューナー、CS ディジタルチューナーは、当社の標準的な環境で接続確認をしたものです。(2001 年 4 月 1 日現在)

- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。
- ●お読みになったあとは、保存してください。



絵表示について

この『安全上のご注意』と『取扱説明書』には、製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用になる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示がしてあります。その表示と意味は、次の通りです。



警告

この表示を無視して,誤った取扱いをすると,人が死亡,または,重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される 内容、および、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△ 記号は、注意(警告を含む)が必要な内容があることを示しています。 図の中に注意内容(左図の場合、警告または注意)が描かれています。



○ 記号は、禁止の行為を示しています。

図の中や近くに禁止内容(左図の場合、分解禁止)が描かれています。




● 記号は,行為を強制したり指示する内容を示しています。

図の中に指示内容(左図の場合、ACプラグをACコンセントから抜く)が描かれています。

⚠警告

● AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。 火災・感電の原因となります。

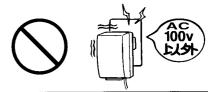

● 本器および ACアダプターを、風呂場・シャワー室で使用しないでください。火災・感電の原因となります。





● 本器および ACアダプターに水を入れたり、濡らしたりしないようにしてください。AC アダプターの上に、薬品や水の入った容器を置かないでください。水や薬品が中に入った場合、火災・感電の原因となります。ペットなどの動物が、ACアダプターの上に乗らないようにご注意ください。尿や糞が中に入った場合、火災・感電の原因となります。





● 本器およびACアダプターのカバーを外したり、改造をしたりしないでください。また、ACアダプターの内部には触れないでください。火災・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は、販売店にご依頼ください。






⚠警告

● 万一、煙が出ている、変な臭いや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐにACアダプターをACコンセントから抜き、異常がなくなるのを確認して、販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は、危険ですから絶対におやめください。



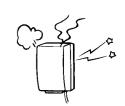

● 雷が鳴出したら、ACアダプターには触れないでください。感電の原因となります。





⚠注意

● 医療機器の近くで使用しないでください。本機の発する電磁波が、 医療機器に影響を与えることがあります。医療機器の近くで本機を 使用する場合、必ず医師の使用許可を受けてください。




● 濡れた手で、ACアダプターを抜差ししないでください。 感電の原因となることがあります。





● お手入れは、安全のため、必ずACアダプターをACコンセントから抜いてからおこなってください。感電の原因となることがあります。



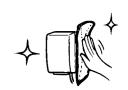

● 旅行などで、長期間使用しないときは、安全のため、必ずACアダプターをACコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。





● ACアダプターのACプラグは、ACコンセントに根元まで、しっかりと差込んでください。すき間があると、ゴミがたまり、火災の原因となることがあります。また、ACアダプターは、定期的にACコンセントから抜いて、ACプラグを掃除してください。







各部の名称と機能

親機と子機の形は似ています。底面に張ってあるラベル(型式名の後) または表示灯の数(親機:1個,子機:3個)で区別してください。

親機 モジュラーコンセントに接続します。

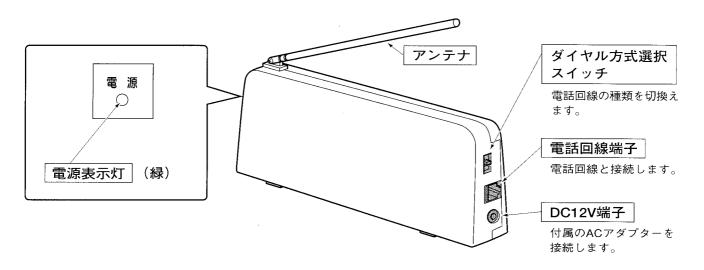

子機 BSディジタルチューナー, CSディジタルチューナーに接続します。

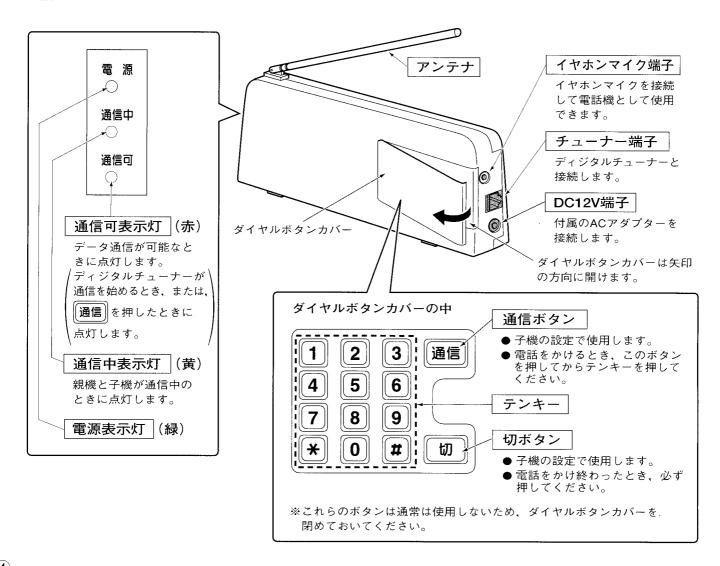

親機の設定

①モジュラーコンセントと接続する。

- モジュラーコンセントに,ディジタルチューナーに付属のモジュラー分配器を接続します。
- ●付属のモジュラーコードで親機の「電話回線 端子」とモジュラー分配器を接続します。


② ダイヤル方式選択スイッチを切換える。

- 電話機のダイヤルボタンを押したとき,
 - 「ピポパ…」という音がするときはトーン。(PB)
 - 「カタカタ…」という音がするときはパルス。 (10 ま た は 20)

/ パルスは、まず 20 (PPS) に設定して、接続できないときは、10 (PPS) に切換えてくだくさい。

③ ACアダプターを接続する。

- ●「DC12V端子」に、付属のACアダプターを 接続します。
- ●「電源表示灯」(緑) が点灯していることを 確認してください。
- ④ アンテナを垂直に立てる。

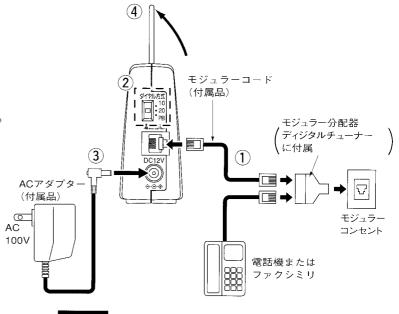

ご注意

アンテナが垂直に立っていないと, 通信できない ことがあります。

子機の設定

- ① ダイヤルボタンカバーを開ける。
- ② ディジタルチューナーと接続する。
 - ●ディジタルチューナーに付属のモジュラー コードで子機の「チューナー端子」とディジ タルチューナーの電話回線端子を接続します。
- ③ ACアダプターを接続する。
 - ●「DC12V端子」に、付属のACアダプターを接続します。
 - ●「電源表示灯」(緑)が点灯していることを確認してください。
- ④ アンテナを垂直に立てる。

ご注意

アンテナが垂直に立っていないと、通信できないことがあります。

(5) 通信 押す

●「通信中表示灯」(黄)と「通信可表示灯」(赤)が 点灯していることを確認してください。

「通信可表示灯」(赤)が点灯していないときは、子機と 親機の位置を動かして、点灯する場所を選んでください。 (通信可能距離は見通し距離で約40mです)


⑥ 💹 押す

●「通信中表示灯」(黄)と「通信可表示灯」(赤)が消灯します。

ご注意

通話が終了したら、必ず 切 ボタンを押して通話の終了処理をおこなってください。終了処理をしないと、 ディジタルチューナーの有料放送の料金管理や、モジュラー分配器に接続している電話機が使用できなくなります。

⑦ ダイヤルボタンカバーを閉める。

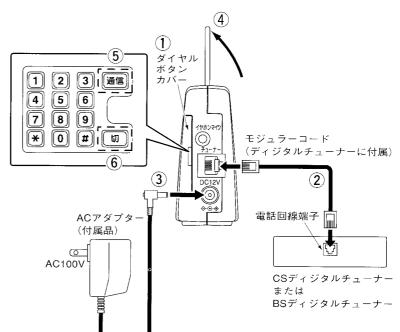

接続テスト

親機・子機の設定が終ったら、電話回線の接続テストをしてください。

●接続テストは、ディジタルチューナーの「電話回線テスト」、「導通確認」などの機能を使います。 電話回線の接続と、設定が正しくおこなわれているかを確認してください。

詳しくは、ご使用のBSディジタルチューナー、CSディジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。

BSディジタルチューナーBDT500の場合 (リモコンで操作します)

- ① BSディジタルチューナーの電源を入れる。
 - ●「はじめての設定」画面になっていることを確認 してください。
 - 「はじめての設定」画面になっていないときは、BSディジタ ルチューナーの取扱説明書にしたがって操作してください。
- ② ぐで「電話回線設定」を選ぶ。

(決定)押す。

③ ぐで「ダイヤル方式」を選ぶ。

(決定) 押す。

④ で「10PPS」を選ぶ。

(決定) 押す。

ご使用の電話回線の種類に関係なく、必ず 「10PPS を選んでください。

⑤ で「電話回線テスト」を選ぶ。

(決定) 押す。

「テストの結果,接続が正しければ」

「電話回線が正常に接続されたことを確認しました。」 と表示されます。

(決定) 押す。

押す。

通常画面になります。


接続が正しくない場合


●「ダイヤルトーンの検出ができませんでした。 電話機コードが正しく接続されているか確認して ください。」と表示されます。


の設定しにしたがって再度確認してください。


●「ダイヤルトーンは検出できましたが、ダイヤル 方式の判定ができませんでした。詳しくは取扱 説明書をご覧ください。」と表示されます。

p.5「親機の設定」、「子機の設定」およびBSディジ タルチューナーの取扱説明書p.101~107「電話回線

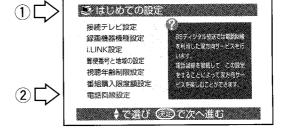

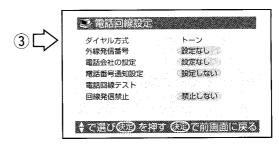

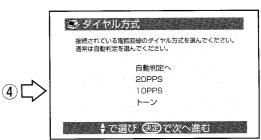

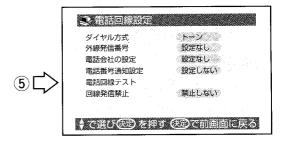

BSディジタルチューナーの取扱説明書 p.101~ 102「ダイヤル方式の設定」にしたがって正しく 設定してください。

電話機として使用する

子機のイヤホンマイク端子に、市販の携帯電話用イヤホンマイクを接続すると、簡易的なワイヤレス電話機として使用できます。

ご注意

発信専用ですから、電話をかけることはできますが、着信を受けることはできません。

子機の操作

- ① イヤホンマイクを接続する。 イヤホンマイク端子に、イヤホンマイク
- ② ダイヤルボタンカバーを開ける。
- ③ 通信 押す。


を差込みます。

通信回線が確立(接続)されると、「通信 可表示灯」(赤)と「通信中表示灯」(黄)が 点灯します。

(ザーと聞こえていたノイズが聞こえ) なくなります。

「通信可表示灯」(赤)が点灯していないときは、子機と親機の位置を動かして、 点灯する場所を選んでください。

- ④ テンキーで電話番号をダイヤルする。 通常の電話と同じように、通話できます。
- ⑤ 通話が終わったら 図 押す。 「通信可表示灯」(赤) と「通信中表示灯」(黄) が消えていることを確認してください。
- ⑥イヤホンマイクを取外す。

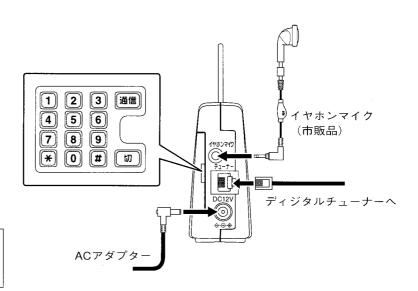

ご注意

イヤホンマイクは、3極ジャック用をお使いください。4極ジャック用は接続できません。

ご注意

- 通話が終了したら、必ず 切 ボタンを押して通話の終了処理をおこなってください。 終了処理をしないと、ディジタルチューナーの有料放送の料金管理や、モジュラー分配器 に接続している電話機が使用できなくなります。
- 通話が終了したら、イヤホンマイクを必ず取外してください。イヤホンマイクから雑音が入り、通信が正常にできなくなることがあります。
- ⑦ ダイヤルボタンカバーを閉める。

故障とお考えになる前に

症状	原因	処置						
通信が できない	電波が届かない。 [「通信可表示灯」(赤)が点灯しない]	●アンテナを垂直に立てる。●親機と子機の距離を縮める。(通信可能距離は見通し距離で約40mです●親機または子機を高い所に設置する。●親機と子機の間に金属製の障害物(扉・金属箔付の断熱材など)が無いようにする。						
	親機と子機が逆になっている。	親機をモジュラーコンセントに、子機をディジタルチューナーに接続する。						
	ディジタルチューナーのダイヤル方式が 間違っている。	ディジタルチューナーの「ダイヤル方式」を「10PPS」に設定する。						
	親機のダイヤル方式が間違っている。	ご使用の電話回線の種類に合わせて,ダイヤル方式選択スイッチを 設定する。						
	電話交換機を使っている。 (外線に電話するとき, 「0」や「#」を (押す必要がある。	ディジタルチューナーの「外線発信番号の設定」で、外線発信番号「O」・「#」などを設定する。						
	ターミナルアダプター(TA)を使っている。	ご使用のディジタルチューナーによっては、ターミナルアダプター に親機を接続して使用すると、通信ができなくなることがあります。 詳しくはチューナーのメーカーにお問合わせください。						

規格表・付属品・保証書について

Specifications

MASPRO

項目 Items	規格
ダイヤル方式 Phone System	パルス回線/トーン回線 (通信速度:2400bps)
通信可能距離 Communicable Distance	約40m(見通し距離)
電源 Power Requirements	AC100V 50・60Hz(付属ACアダプターを使用)
消費電力 Power Consumption	親機: 待機時 2.3W 通信時 2.6W 子機: 待機時 2.3W 通信時 3.3W
外観寸法 Dimensions	親機・子機とも 84(H)× 185(W)× 34(D)mm [アンテナを垂直に立てたときの(H)は241mm]
質量(重量) Weight	親機・子機とも 約 200 g(ACアダプターを含まず)

マスプロの規格表に絶対うそはありません。 ご理解と信頼あるデータにご期待ください。

保証書について

- ●このワイヤレスユニットWU2Mには保証書がついて います。保証書は購入店でお渡しいたします。 必ずお受取りください。
- ●万一故障したときは、保証書記載内容により、保証期 間内は無料修理いたします。
- 保証書記載内容をご確認のうえ、大切に保存してく ださい。
- ●保証書にお買いあげ日,販売店名など所定事項の記 入がないと無効となります。 もし記入がないときは、すぐに購入店にお申出くだ

付属品

モジュラーコード (1m) ····· 1本 ACアダプター ····· 2個

製品向上のため仕様・外観は変更することがあります。

本社〒470-0194(本社専用番号) 愛知県日進市浅田町 営業部 TEL名古屋(052)802-2244 技術相談 (052)805-3366 インターネットホームページ www.maspro.co.jp

(098) 854-2768 熊本 (096) 381-7626 長 崎 (095) 846-6872 鹿児島 (099) 226-9200 福 岡(支)(092) 531-3861 宮崎 (0985) 25-3877 北九州 (093) 941-4026

下 酯 (0832) 55-1130 徳 山 (0834) 32-2954 広 鳥 (082) 230-2351 松江 (0852) 21-5341 岡山 (086) 252-5800 松山 (089) 973-5656 高 知 (088) 882-0991 高 松 (087) 865-3666 姫 路 (0792) 34-6669 (078) 843-3200 大 阪(支)(06) 6635-2222 京 都 (075) 341-0595 和歌山 (073) 473-8867

ì	ŧ	(059) 234-0261	横	浜	(045)	784-	1422	郡	山	(024)	952-0095
岐	阜	(058) 275-0805	渋	谷(支)				仙	台	(022)	786-5060
		(052) 802-2233		事営業部	(03)	3499-	5631	盛	置	(019)	641-1681
1	事営業部	(052) 804-6262	秋葉	原	(03)	3255-	7335	秋	⊞	(018)	862-7523
豊	橋	(0532) 33-1500	青	戸	(03)	3695-	1811	青	森	(017)	742-4227
静	武	(054) 283-2220	八王	子	(0426	37-	1699				
松	本	(0263) 57-4625	Ŧ	葉	(043)	232-	5335	函	館	(0138)	53-7355
			さい	たま	(048)	663-	8000	札	幌	(011)	782-0711
福	井	(0776) 23-8153	前	橋	(027)	263-	3767	釧	路	(0154)	23-8466
金	沢	(076) 249-5301	水	戸	(029)	248-	3870	旭	Ш	(0166)	25-3111
新	潟	(025) 287-3155	宇都	宮	(028)	660-	5008	北	見	(0157)	61-0480

(8)